

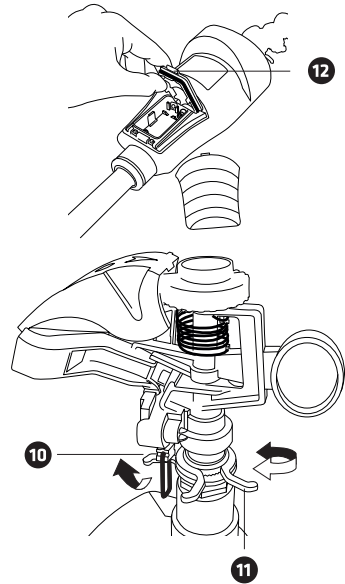
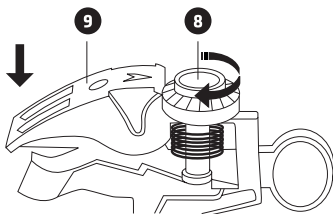


Wasser-Tierabwehr

Art.-Nr. 60140

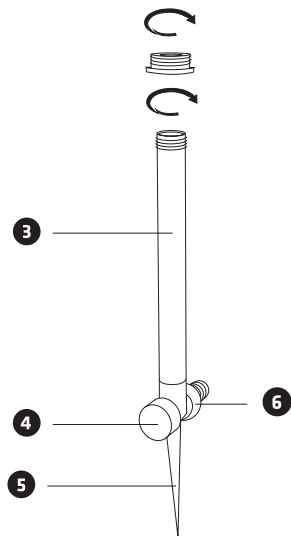

DE	Gebrauchsanweisung	3
GB	Instruction manual	6
FR	Notice d'utilisation	9
ES	Manual de instrucciones	12
IT	Istruzioni per l'uso	15
NL	Instructies	18
PT	Manual de instruções	21

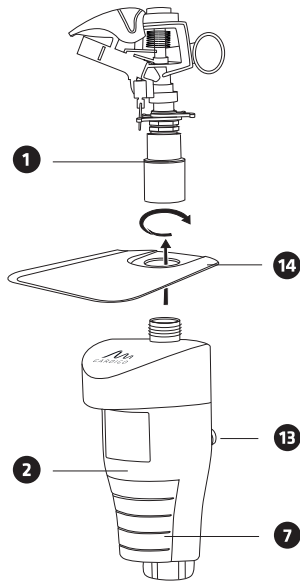

Hinweise zur Entsorgung von Altgeräten, Akkus, Batterien und Leuchtmitteln

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern weist darauf hin, dass Elektro- und Elektronikgeräte, Batterien, Akkus und Leuchtmittel nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Es besteht die gesetzliche Pflicht, diese getrennt zu sammeln und an einer zugelassenen Rücknahmestelle (z. B. lokaler Wertstoff- oder Recyclinghof oder im Handel) abzugeben.

Viele Händler sind gesetzlich zur unentgeltlichen Rücknahme verpflichtet. Sie können Geräte, Batterien, Akkus und Leuchtmittel auch unentgeltlich an uns zurückschicken (Firmenadresse). Wenden Sie sich an Ihren öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, um zu erfahren, wo Sie Geräte, Akkus, Batterien und Leuchtmittel für die umweltfreundliche Entsorgung zurückgeben können.

Verbraucher sind dazu verpflichtet, Batterien und Akkus, die nicht vom Gerät umschlossen sind, sowie Leuchtmittel, die zerstörungsfrei entnommen werden können, vor der Abgabe an die Rücknahmestelle zerstörungsfrei vom Gerät zu trennen.

Sind unter dem Symbol der durchgestrichenen Mülltonne chemische Zeichen angebracht, enthält die Batterie/der Akku Schwermetalle, die bei falscher Handhabung Umwelt und Gesundheit schwer schädigen können.

Folgende Bedeutung haben die Zeichen:

Pb: > 0,004 Masseprozent Blei;

Cd: > 0,002 Masseprozent Cadmium;

Hg: > 0,0005 Masseprozent Quecksilber.



Gebrauchsanweisung

Art.-Nr. 60140

Stand: 12/24

Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für eines unserer Qualitätsprodukte entschieden haben. Im Folgenden werden wir Ihnen die Funktionen und die Handhabung unseres Gerätes erklären. Beachten Sie alle enthaltenen Sicherheits- und Bedienungshinweise. Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterempfehlen und wünschen Ihnen viel Erfolg mit diesem Gerät.

1. Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Wasser-Tierabwehr ist zur schonenden Vertreibung von Tieren konzipiert. Das Tier wird durch einen ausgestoßenen Wasserstrahl abgeschreckt. Der Wasserstrahl wird durch einen Bewegungsmelder gesteuert, der durch Bewegung und vorbeiziehende Tiere ausgelöst wird. Das Gerät wird mit Batterien betrieben. Eine andere Verwendung als die angegebene ist nicht zulässig! Bei Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung und/oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder durch nicht erlaubten Umbau entstehen, wird keine Haftung für einen entstandenen Schaden oder Folgeschäden übernommen und es erlischt der Garantieanspruch.

2. Wichtige Hinweise zu Funktionsweise und Einsatz

Die Gardigo Wasser-Tierabwehr verhindert nicht den Aufenthalt von Tieren, andere Orte jedoch werden den Tieren unangenehm erscheinen. Der austretende Wasserstrahl erschreckt die Tiere und verjagt sie. Sie werden zukünftig den Bereich meiden. Wie weit der Wasserstrahl reichen kann, hängt mit dem Wasserdruck und den Einstellungen der Reichweite zusammen. Der Streuwinkel kann bis zu 170° eingestellt werden. Das Produkt kann an allen betroffenen Orten schnell und unkompliziert angebracht werden und bietet einen optimalen Schutz vor Tieren. Das Gerät hat keinen schädigenden Einfluss auf die Tiere, da es lediglich mit Wasser zur Abschreckung betrieben wird. Es werden pro ausgelösten Spritzvorgang, je nach Wasserdruck, 2–3 Tassen Wasser verbraucht. Der Bewegungsmelder darf beim Aufbau nicht verdeckt werden und muss eine ungehinderte Übersicht der zu kontrollierenden Fläche haben. Der Betrieb ist ab einer Temperatur von mindestens 5°C zu empfehlen. Bitte beachten Sie, dass für ein gutes Wasser-Spritz-Ergebnis unbedingt der Wasserdruck Ihres Wasseranschlusses zu beachten ist. Der Wasserdruck sollte unter 4 Bar liegen. Sollte ihr Wasserdruck höher sein, ist im Handel ein sog. Wasserdruckminderer erhältlich, mit diesem können Sie den Druck manuell reduzieren.

Hinweis: Die Reaktion der jeweiligen Tiere auf unsere Geräte kann variieren. Die Entwicklung unserer Geräte, Methoden und Anwendungs-Tipps basieren auf Erfahrungen, Tests und dem Feedback unserer Kunden. Deshalb ist die Tierverreibung in den meisten Fällen erfolgreich.

3. Sicherheitshinweise

- Elektrogeräte, Verpackungsmaterial usw. gehören nicht in den Aktionsbereich von Kindern. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen.
- Gerät nur mit der dafür vorgesehenen Spannung betreiben:
2 x AA Batterien
- Bei Reparaturen sollten nur Original-Ersatzteile verwendet werden, um ernsthafte Schäden zu vermeiden.
- In jedem Fall ist zu prüfen, ob das Gerät für den jeweiligen Einsatzort geeignet ist.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung oder Wissen verwendet werden, wenn sie von einer qualifizierten Person, die für die Sicherheit verantwortlich ist, beaufsichtigt werden oder von ihr bezüglich des sicheren Umgangs des Geräts unter-

wiesen wurden und sie die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

- Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, nehmen Sie die Batterien heraus und lagern Sie diese entsprechend.
- Akkus und Batterien sollten Temperaturen unter 0°C nicht ausgesetzt sein. Es kann zu Beschädigungen und einem Verlust der Kapazität führen.
- Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung auf und geben Sie diese bei Weitergabe des Gerätes mit.
- Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Außenbereich geeignet.
- Achten Sie beim Verlegen des Wasserschlauchs darauf, dass dieser nicht zur Stolperfalle wird.

4. Lieferumfang

- Wasser-Tierabwehr
- Erdspieß, 2-teilig
- Standard-Anschluss für Gartenschlauch
- Verschlusskappe
- Sprinklereinheit
- Tropfschutz
- Gebrauchsanweisung

5. Inbetriebnahme

Die Gardigo Wasser-Tierabwehr wird mit Batterien betrieben. Für den Wasseranschluss benötigen Sie einen Gartenschlauch mit Schnellverschluss.

Batterien einsetzen:

1. Sie benötigen zum Betrieb 2 x Mignon (AA) Batterien.
2. Öffnen Sie die Abdeckung des Batteriefachs unterhalb des Sensors 7, indem sie die Abdeckung nach unten hin geschoben.
3. Öffnen Sie das Batteriefach 12, indem Sie die Lasche anheben.
4. Legen Sie die Batterien ein. Achten Sie dabei auf die Polarität. Sie ist in dem Gehäuse abgebildet. (Das Minus-Ende der Batterie zeigt dabei immer auf die Feder im Batteriefach).
5. Schließen Sie das Batteriefach. Achten Sie vor dem Schlie-

ßen darauf, dass der Dichtungsring richtig verlegt ist und sich nicht verschoben hat.

6. Schieben Sie die Schutzabdeckung 7 wieder auf das Batteriefach.

Montage:

1. Schrauben Sie das Kunststoffrohr des Erdspießes 9 auf die Unterseite des Geräts. Achten Sie darauf, auch den darüberliegenden Schraubverschluss festzuziehen.
2. Schrauben Sie den eisernen Erdspieß 5 auf das Kunststoffrohr.
3. Stecken Sie den Tropfschutz 14 auf das Gewinde an der Geräteoberseite.
4. Schrauben Sie die Sprinklereinheit 1 auf das Gewinde an der Geräteoberseite.
5. Das Gerät ist jetzt bereit für die Platzierung im Garten oder am Gartenteich.

Betrieb:


Wählen Sie zum Aufstellen einen Ort, an dem die zu vertreibenden Tiere das Sichtfeld des Sensors kreuzen werden. Der Sensor reagiert eher, wenn ein Tier das Gebiet kreuzt, als wenn ein Tier auf den Sensor zugeht. Achten Sie darauf, dass das Sichtfeld des Sensors nicht durch Sträucher behindert wird und dass die Oberfläche des Sensors sauber ist. Beim Einstellen der Sensor-Empfindlichkeit sollten Sie darauf achten, welche Tiere Sie vertreiben möchten und in welcher Entfernung sie erfasst werden sollen. Es lassen sich Streuwinkel des Wassers wie auch Streuart und die Entfernung einstellen. Achten Sie beim Aufstellen darauf, dass die Abwehr einen stabilen Stand hat. Der Rückstoß des Wasserstrahls kann das Gerät umstoßen. Stecken Sie die Wasser-Tierabwehr mit dem Erdspieß in die Erde. Wenn die Erde zu hart ist, empfiehlt es sich, sie mit Wasser aufzuweichen. Der Bewegungssensor sollte nicht höher als 1 Meter über dem Gelände sein, welches kontrolliert wird. Sollte keine Erde zur Verfügung stehen, empfehlen wir die Verwendung eines Sonnenschirm-Ständers.

Nach einiger Zeit kann es vorkommen, dass die Schraubverbindungen nachgezogen werden müssen, damit alle Gummidichtungen dicht halten. Kontrollieren Sie das Gerät regelmäßig.

Anmerkung:

Es kann zu Fehlauflösungen kommen, wenn sich im Sensor-Blickfeld Gegenstände bewegen, die wärmer als die Umgebung sind – durch bewegtes Wasser, durch rasche Temperaturveränderungen oder durch Haustiere. Beachten Sie dies bitte bei der Aufstellung des Geräts. An heißen Tagen kann es passieren, dass ein vorbei laufendes Tier nicht geortet wird. Das ist normal. Verbinden Sie den Gartenschlauch mit der Schnellkupplung 6 am Erdspieß. Achten Sie dabei darauf, dass der Schlauch und alle Verbindungen in einem guten Zustand sind und keine undichten Stellen zu finden sind.

Spülen Sie den Gartenschlauch vor der Montage einmal kurz durch, damit er frei von Dreck und Ablagerungen ist. Wenn Sie den zweiten Wasser-Ausgang am Erdspieß nicht nutzen wollen, verschließen Sie diesen mit der mitgelieferten Verschlusskappe 4. Prüfen Sie vorerst die Funktion des Geräts. Schalten Sie das Gerät ein, etwa auf Stufe 9. Eine rote LED blinkt hinter der Scheibe des Bewegungsmelders. Bewegen Sie die Hand vor dem Bewegungssensor. Wenn Sie ein leises Klicken hören, ist das Gerät aktiviert und das Wasservertil hat durchgeschaltet. Drehen Sie den Wasserhahn voll auf.

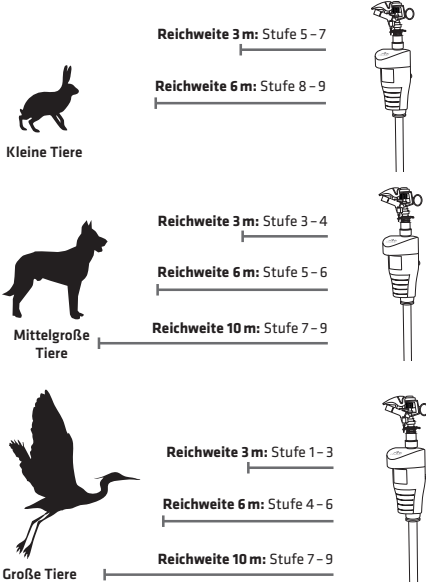

Steuerung des Wasserstrahls:

Der Bewegungssensor hat einen Erfassungswinkel von 100° horizontal und 65° vertikal. Die Reichweite des Wasserstrahls erreicht bei maximalem Wasserdruck von 4 bar bis zu 10 Metern, kann aber manuell begrenzt werden. Dies müssen Sie vor Ort anpassen. Sie haben zwei Einstellmöglichkeiten, den Wasserstrahl an die gegebene Örtlichkeit anzupassen:

- **Weite:** Drehen Sie hierzu an der Plastikschrabe auf der Oberseite der Spritz-Einheit 9. Je weiter das Blockier-Blatt 9 herunter ragt, desto kürzer ist die Reichweite.
- **Streuwinkel:** Am Fuß der Spritz-Einheit befinden sich zwei Begrenzungsclips 10/11. Diese lassen sich durch eine leichte Spreizung bewegen. Der jeweilige Clip dient als Anschlag für rechts 10 und links 11. Die Metallfeder ist der Anschlagssensor. Stößt diese auf einen der Anschläge, ändert sich die Schwenkrichtung.

Einstellung der Erfassungs-Reichweite des Bewegungsmelders: Auf der Rückseite der Wasser-Tierabwehr befindet sich

der Einschalt-, Modus- und Empfindlichkeitsregler 13. Die Einstellung ist auch abhängig von der Umgebung und dem Verhalten der Sonne.

- **Modus 0 (Linksanschlag):** Das Gerät ist ausgeschaltet.
- **Modus 1 – 9:** Erhöht die Empfindlichkeit des Bewegungssensors und damit auch die Reichweite.

Empfehlung für die Einstellung der Empfindlichkeit des Sensors: Wenn Sie den Erfassungswinkel des Bewegungsmelders einschränken oder lenken möchten, können Sie die Linse mit lichtdichtem Klebeband oder Pflaster abdecken.

6. Technische Daten

- **Reichweite Wasserstrahl:** bis 10 m (einstellbar und abhängig von Wasserdruck)
- **Aktivierung durch PIR-Bewegungsmelder:** Erfassungswinkel ca. 100° x 60°
- **Einstellbarer Sprinkler:** links/rechts und oben/unten
- **Wasserverbrauch pro Aktivierung:** ca. 2 – 3 Tassen
- **Anschluss:** an übliche Gartenschlauchsysteme
- **IP-Schutzart:** IPX5
- **Batterie:** 2 x AA (im Lieferumfang enthalten)
- Einfach installier-/ausrichtbar durch Erdspieß
- **Produktmaße:** 10,2 x 65,5 x 11 cm (B x H x T)
- **Betriebstemperatur:** 0 °C bis + 50 °C und ≤ 90 % R.H.
- **Lagertemperatur:** 0 °C bis + 50 °C und ≤ 90 % R.H.

7. Allgemeine Hinweise

- Die CE-Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden Erklärungen sind bei uns hinterlegt.
- Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen ist es nicht erlaubt, dieses Gerät umzubauen und/oder zu verändern oder einer nicht-sachgemäßen Verwendung zuzuführen.
- Es ist zu beachten, dass Bedien- oder Anschlussfehler oder Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entstehen, außerhalb des Einflussbereichs Gardigogs liegen und für daraus resultierende Schäden keinerlei Haftung übernommen werden kann. Dies gilt auch dann, wenn Veränderungen oder Reparaturversuche an dem Gerät vorgenommen, Schaltungen abgeändert oder andere Bauteile verwendet wurden sowie bei Schäden und Folgeschäden, die durch Fehlbedienungen, fahrlässige Behandlung oder Missbrauch entstanden sind. In all diesen Fällen erlischt auch der eventuell vorhandene Garantieanspruch.
- Der Bewegungsmelder registriert nur Bewegung mit Körperwärme, dazu gehören auch Menschen – um Strom zu sparen sollten Sie daher bei großem Personenaufkommen das Gerät ggf. ausschalten.
- Säubern Sie das Gerät bei Verschmutzung mit einem feuchten Tuch.

Service: Telefon (0 53 02) 9 34 87 88 · Mail service@gardigo.de
Ihr Gardigo-Team

Water Animal-Repellent



Instruction manual

Art.-No. 60140

Status: 12/24

Dear client,
thank you for choosing one of our quality products. In the following, we will explain the functions and operation of our product. Please take the time to read through the instructions carefully. Please take some time to read through the instructions carefully. Please note all the included safety and operating instructions. Keep this manual safe and ensure that you include it when passing on the product on to a third party. We would appreciate it if you would recommend us to others, and we hope you enjoy using this unit.

1. Designated use

The Water Animal-repellent is designed as an animal repellent. The animal passing the device is startled by a jet of water. The water jet is triggered by a PIR sensor. The device is powered by batteries. Any use other than the specified is not permitted! No liability will be taken for any damage or consequential damages caused by improper use and/or not following the instructions and/or technical modifications and in consequence the warranty will expire.

2. Important notes on operation and use

The device does not repel all animals immediately. The emitted water jet will only startle the animals and make them feel uncomfortable. After some repetitions the animals will move to other areas which appear more quiet and pleasant. The reach of the water jet depends on the water pressure and the adjustments made to the sprayer. The spray angle can be adjusted up to 170°. The product can easily be mounted and is an ideal protection against unwanted animals. The device is environmentally friendly and does not have any harmful effect on the animals, as it is only a burst of water which is used to startle them. Every trigger alarm uses 2 - 3 cups of water. Please make sure that the PIR motion sensor is not covered and has an unobstructed view of the area you're wishing to control. It is not recommended to use the device in temperatures lower than 5 °C. Please note that for a good water spray result, the water pressure of your water connection must be observed. The water pressure should be below 4 bar. If your water pressure is higher, a so-called water pressure reducer is commercially available, with which you can reduce the pressure manually.

Note: the response of each animal to our animal repellent may vary. The development of our devices, methods and application tips are based on experience, testing and feedback from our customers. Therefore the devices are successful in most cases.

3. Safety instructions

- Electrical appliances, packaging materials, etc. do not belong in the hands of children.
- The device may only be used with the stated voltage:
2 x AA batteries.
- If repairs are needed, only original spare parts may be used to avoid serious damage.
- It must be determined if the device is suitable for the respective use.
- The use of this device is not designed for use by persons (including children under 8 years) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or the lack of experience or lack of knowledge, unless they are supervised or have been instructed in the use of the device by a person responsible for their safety.
- If you do not use the device for an extended period of time, remove the batteries and store them accordingly.

- Batteries should not be used in temperatures under 0°C. They may become damaged and lose their capacity.
- Keep these instructions in a safe place and pass them on when giving the device to a third party.
- This unit is suitable for outdoor use.
- Please make sure that the connected hosepipe is laid out in such a way, that it does not become a tripping hazard.

4. Contents

- Water Animal-Repellent
- Sprinkler unit
- Splash guard
- Ground spike, 2-parts
- Standard connector for garden hose
- Stopper Cap
- Instruction manual

5. Getting started

The Gardigo Water Animal-repellent, Solar is powered by batteries. The garden hose is connected with a quick snap connector.

Inserting the batteries:

1. You will need two Mignon (AA) batteries.
2. Open the cover of the battery compartment **7** located below the PIR sensor by sliding it downwards.
3. Open the battery compartment by lifting up the latch **12**.
4. Insert the batteries. Pay attention to the polarity. The minus end of the battery always connects to the spring in the battery compartment.
5. Close the battery compartment **7**. Make sure that the rubber sealing is in the groove and has not been twisted.
6. Slip the cover of the battery compartment back on.

Assembly:

1. Screw the plastic tube to the connector **8** at the bottom of the device. Make sure to also tighten the connector's screw.
2. Screw the metal spit to the plastic tube **5**.
3. Attach the drip guard **14** to the thread on the top of the device.
4. Screw the spraying unit **1** to the top of the device.
5. The repellent can now be set up in the garden or near the pond.


Operation:


To set up the Water Repellent choose a spot that will oversee the area you want to clear of animals. Make sure to look for a position where the animals will walk across the sensors viewing area rather than walking directly towards the sensor. Make sure that the view of the sensor is not obstructed by leaves or foliage and that the surface of the sensor is clean. When adjusting sensor sensitivity you need to consider what kind of animal you want to scare away and the distance of detection (see below). It is possible to adjust the angle and the distance of the waterspout. Make sure that the sensor has a stable stand, as the recoil during the waterspout can be quite strong. Place the ground spit into the ground. If the earth is too hard we recommend to soften it by soaking it with water. The sensor should not be higher than 1 m above the area that is being controlled. If you want to place the device in an area that has no soil, we recommend the use of an umbrella stand.

After a while it may happen that the screw connections have to be re-tightened, so that all gaskets provide a good seal. Check the device regularly.

Note: False alarms can be triggered by objects that are warmer than the surroundings, by strong water movement, by rapid temperature changes and by house pets. On very hot days it may occur that an animal is not detected as the surrounding temperature is equal to that of the body temperature. This function is normal for a PIR sensor.

Connect your garden hose to the quick connector on the spike **6**. Make sure that the hose and all connections are in good condition and that there is no leakage. Make sure that there is no sand or other debris in the garden hose. If you do not want to use the second outlet in the spike, then close this with the supplied cap **4**. You should check the function of the device, before opening the water tap. Switch the device to position 9 and wave your hand in front of the motion sensor. If you hear a silent click, then the device has been activated and the valve for the water has switched. Open your water tap to full.

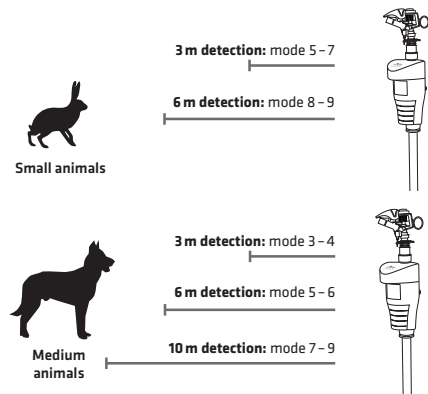

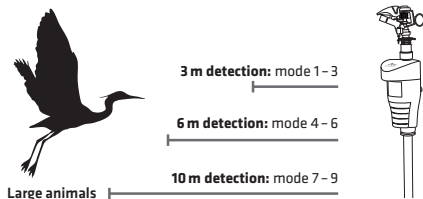

Controlling the waterspout:

The motion sensor ② has a horizontal detection angle of 100° and vertical detection angle of 65°. With a water pressure of 4 bar, the waterspout can reach up to 10 m. The distance can be adjusted and reduced. This should be done on-site. There are generally two ways of adjusting the water spray:

- **Distance:** turn the plastic screw the top of the sprinkler unit ⑧. The further the water-blocker ⑨ is extended, the shorter the distance of the water spray.
- **Scattering angle:** at the base of the sprinkler unit you will find two clips ⑩/⑪ limiting the scattering angle of the spray unit. These can be easily turned and adjusted when they are slightly pulled apart. Each clip defines the stopper for left ⑩ and right ⑪. The metal clip is the detector. When this hits one of the clips it will change the direction of the sway.

Adjusting the sensitivity of the motion sensor:

At the back of the device you will find the on-off/sensitivity button ⑫. The adjustments are also dependent on the surroundings and the activity of the sun.

- **Mode 0 (full left):** the device is switched off but will still charge the batteries through the solar panel.
- **Mode 1-9:** Increases the sensitivity of the motion sensor.

Tip: if you want to reduce or direct the detecting angle of the sensor you can do this by covering parts of the lens with a light proof, adhesive foil.

6. Specifications

- **Range of water jet:** up to 10 m (adjustable and dependent on water pressure)
- **Activation by PIR motion detector:** Detection angle approx. 100° x 60°
- **Adjustable sprinkler:** Left/Right and Up/Down
- **Water consumption per activation:** approx. 2-3 cups
- Standard garden hose connector
- **Protection class:** IPX5
- 2 x AA batteries
- Easy to install and to adjust with ground spike
- **Dimensions:** 10,2 x 65,5 x 11 cm (W x H x D)
- **Operating/storage temp.:** 0 to +50 °C and ≤ 90% humidity


7. General information

- The CE conformity has been proven and the declarations are deposited with us.

- The safety and conformity reasons it is not permitted to rebuild or modify the device and/or use it in any other way than described above.
- This device has a warranty of two years. As Gardigo has no control of the correct of appropriate installation and use of the device the warranty can only be applied to a fully equipped device in prime condition. We assume neither warranty nor liability for damages or following damages related to this product. This applies especially if it has been modifications or repairs have been made by the customer, if the circuitry has been modified or components have been used other than the original components and/or if the operation of the device has been incorrect, careless or abusive.
- If you have any questions or suggestions about this product, please contact your dealer.
- Clean the device with a soft damp cloth. Do not use any detergents.

Service: service@gardigo.de

Your Gardigo-Team



Regulation on the disposal of old electronic equipment, rechargeable batteries, batteries and lamps

The symbol of the crossed-out bin indicates that electrical and electronic equipment, batteries, rechargeable batteries and lamps may not be disposed of together with household waste. It is legal obligation to collect these separately and dispose of them at an approved collection point (e.g. local recycling centre or retailer).

Many retailers are legally obliged to take back goods, free of charge. Devices, batteries, rechargeable batteries and lamps may be returned to us by post, free of charge (company address). Contact your public waste disposal authority to find out where devices, batteries, rechargeable batteries and lamps can be returned for an environmentally friendly disposal.

Consumers are obliged to separate batteries and rechargeable batteries that are not enclosed by the device, as well as lamps that can be removed without destroying them, from the device before disposal at the collection point.

If there are chemical signs under the crossed-out wheeled bin symbol, the battery/rechargeable battery contains materials which, if handled incorrectly, can seriously damage the environment and health.

The symbols have the following meaning:

Pb: > 0.004 mass percent lead;

Cd: > 0.002 mass percent cadmium;

Hg: > 0.0005 mass percent mercury.

Répulsif à jet d'eau contre les animaux

FR

Notice d'utilisation

Réf. 60140

Mise à jour : 12/24

Cher client, merci d'avoir choisi l'un de nos produits de qualité. Nous vous expliquons ci-dessous comment utiliser et manipuler notre appareil. Veuillez prendre le temps de lire cette notice avec attention. Veuillez respecter toutes les consignes de sécurité et de commande. Veuillez conserver ce manuel et le donner avec l'appareil. Nous serions ravis que vous nous recommandiez autour de vous et nous vous souhaitons une utilisation agréable de l'appareil.

1. Utilisation prévue

Le répulsif à jet d'eau contre les animaux est conçu pour dissuader les animaux. L'animal est effrayé au moyen d'un jet d'eau déclenché par un détecteur de mouvement. Toute utilisation autre que celle prévue est interdite ! En cas de mauvaise utilisation du dispositif, de non-respect des instructions ou de transformation non autorisée du dispositif, nous déclinons toute responsabilité pour tout préjudice causé ou tout dommage indirect et la garantie expire.

2. Remarques importantes sur le fonctionnement et l'utilisation

L'appareil n'empêche pas la venue des animaux, cependant d'autres endroits leur sembleront plus agréables et les attireront davantage. Les animaux commencent à éviter de plus en plus la zone ciblée. La grandeur du jet d'eau dépend de la pression de l'eau et des réglages de portée du jet. L'angle de diffusion peut aller jusque 170°. Le dispositif peut être monté rapidement et facilement à n'importe quel endroit nécessaire et offre une protection optimale contre les animaux. Le dispositif n'a pas d'effet néfaste sur les animaux, car seule l'eau est utilisée comme moyen de dissuasion. Chaque jet consomme, selon la pression de l'eau, l'équivalent de 2 à 3 tasses d'eau. Le détecteur de mouvement ne peut pas être couvert lors du montage et aucun objet ne doit occluser la zone de détection. L'opération ne devrait pas avoir lieu sous 5 °C. Veuillez noter que pour un bon résultat de pulvérisation d'eau, la pression d'eau de votre raccordement d'eau doit être respectée. La pression de l'eau doit être inférieure à 4 bars. Si votre pression d'eau est plus élevée, un soi-disant réducteur de pression d'eau est disponible dans le commerce, avec lequel vous pouvez réduire la pression manuellement.

Remarque : chaque animal peut réagir différemment à nos dispositifs. Le développement de nos dispositifs, les mé-

thodes utilisées ainsi que les conseils d'utilisation se basent sur l'expérience, les tests et le feed-back de nos clients. C'est pourquoi nos dispositifs repoussent efficacement les animaux dans la plupart des cas.

3. Consignes de sécurité et avertissements

- Gardez les appareils électriques, matériaux d'emballage, etc. en dehors de la portée des enfants.
- N'utilisez le dispositif qu'avec la tension désignée : 2 x AA batteries.
- Pour les réparations, n'utilisez que des pièces de rechange d'origine.
- Dans tous les cas, déterminez si le dispositif est adapté à l'endroit où vous désirez l'installer.
- Ce dispositif ne convient pas pour une utilisation par des personnes (y compris les enfants de moins de 8 ans) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissances dans ce domaine, à moins qu'elles ne soient surveillées par une personne responsable de leur sécurité lors de l'utilisation du dispositif. Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne jouent pas avec le dispositif.
- Si vous n'utilisez pas le dispositif pendant une période prolongée, retirez les piles et conservez-les.
- Les piles ne doivent pas être soumises à des températures inférieures

à 0°C. Cela peut causer des dommages et des pertes de capacité.

- Veillez à conserver cette notice et à la joindre à l'appareil si vous le transmettez ultérieurement.
- Ce dispositif est conçu pour une utilisation à l'extérieur.
- Lors du raccordement du tuyau d'eau, assurez-vous que celui-ci soit positionné de sorte qu'il ne fasse pas trébucher.

4. Contenu de l'emballage

- Répulsif à jet d'eau contre les animaux
- Protection anti-goutte
- Jet automatique réglable • Piquet, 2-parties
- Connexion standard pour tuyau d'arrosage
- Bouchon • Notice d'utilisation

5. Mise en route

Pour le raccordement de l'eau, vous avez besoin d'un tuyau d'arrosage doté d'un raccord rapide et deux piles AA.

Pour insérer les piles :

1. Vous avez besoin deux piles AA.
2. Ôtez le couvercle du compartiment à piles situé sous le capteur 7 en le poussant vers le bas.
3. Ouvrez le compartiment à piles en soulevant le rabat 12.
4. Faites attention à la polarité indiquée dans le boîtier. (Le côté moins des piles correspond toujours au ressort dans le compartiment de la batterie.)
5. Fermez le compartiment de la batterie en revissant les quatre vis. Avant de le fermer, assurez-vous que la bague d'étanchéité soit correctement positionnée et qu'elle n'ait pas été déplacée.
6. Remplacez le couvercle de protection sur le compartiment à piles 7.
7. Le dispositif est maintenant prêt à fonctionner.


Assemblage :


1. Vissez le tube en plastique du piquet 9 à la partie inférieure du dispositif. Assurez-vous de serrer également la vis ci-dessus.
2. Vissez le piquet en fer 5 au tube en plastique.
3. Fixez l' protection anti-goutte 14 sur le filetage situé sur le dessus de l'appareil.
4. Vissez le bec d'aspersion 1 dans le trou sur le dessus de l'appareil.
5. Le dispositif est maintenant prêt à être placé dans le jardin ou au bord de l'étang.

Utilisation

Pour placer le dispositif, choisissez un endroit où les animaux à repousser croiseront le champ du détecteur de mouvement. Le détecteur réagit plutôt lorsqu'un animal traverse son champ que lorsqu'il s'approche du détecteur. Veillez à ce que le champ du détecteur ne soit pas occulté par des arbustes et que la surface du détecteur soit propre. Lors du réglage de la sensibilité du détecteur, gardez à l'esprit quels animaux vous voulez repousser et jusqu'à quelle distance (voir le tableau ci-dessous). Vous pouvez régler l'angle du jet d'eau, le type de jet ainsi que sa distance. Lors de la mise en place du dispositif, veillez à ce que celui-ci ait un support stable. La force du jet d'eau peut renverser le dispositif. Enfoncez le piquet du dispositif dans la terre. Si le sol est trop dur, il est recommandé de le ramollir avec de l'eau. Le détecteur de mouvement ne doit pas se trouver à plus de 1 mètre au-dessus du niveau du terrain à contrôler. Si le dispositif doit être placé dans un endroit sans terre, nous vous recommandons d'utiliser le pied d'un parasol. Après un certain temps, il peut arriver que les raccords à vis doivent être resserrés, afin que tous les joints fournissent une bonne étanchéité. Vérifiez régulièrement l'appareil.

Note : Il se peut que le dispositif se déclenche par erreur si des objets plus chauds que l'environnement se déplacent dans le champ du détecteur, qu'il s'agisse d'eau en mouvement, de changements rapides de température ou d'animaux domestiques. Veuillez en tenir compte lors de la mise en place du dispositif. Lors de jours chauds, il se peut qu'un animal croisant le champ du capteur ne soit pas détecté. Ceci est normal. Connectez le tuyau d'arrosage au raccord rapide au niveau du piquet 6. Assurez-vous que le tuyau et tous les raccords soient en bon état et qu'ils ne fuient pas. Faites couler de l'eau brièvement à travers le tuyau d'arrosage avant de le raccorder afin de le débarrasser de tous dépôts et saletés. Si vous ne désirez pas utiliser la deuxième sortie d'eau située sur le piquet, veillez à la fermer à l'aide du bouchon 4 inclus dans la livraison. Vérifiez dans un premier temps le bon fonctionnement du dispositif. Allumez-le au niveau 9 par exemple. Déplacez votre main devant le détecteur de mouvement. Si le flash LED clignote et que vous entendez un léger dé clic, le dispositif est activé et la vanne d'eau est fonctionnelle. Ouvrez complètement le robinet.

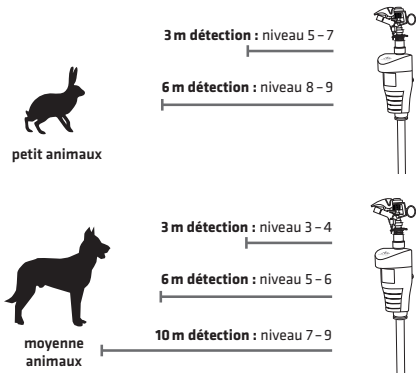

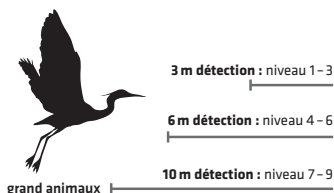

Contrôle du jet d'eau :

Le capteur de mouvement **2** a une amplitude de détection horizontale de 100 degrés et verticale de 65 degrés. À une pression d'eau de max. 4 bars, la portée du jet d'eau atteint jusqu'à 10 mètres, mais elle peut être raccourcie manuellement selon l'endroit où est placé le dispositif. Vous disposez de deux paramètres de réglages afin d'adapter le jet d'eau au lieu où il se déclenchera :

- **La portée :** tournez la vis en plastique au-dessus bec d'aspersion **8** plus elle est dévissée, plus courte est la portée du jet d'eau **9**.
- **L'angle de diffusion :** Au pied du bec d'aspersion se trouvent deux clips de délimitation de l'angle de diffusion **10/11** qui peuvent s'écarter. Les clips respectifs servent de seuil de résistance pour la droite **10** et la gauche **11**. Le ressort métallique est le capteur de résistance. Si le ressort pousse sur l'un des clips, la direction de pivotement se modifie.

Réglage de la portée de détection du mouvement :

Au dos du dispositif se trouvent le bouton d'allumage, les modes et le régleur de sensibilité **13**. Les réglages dépendent de l'environnement et du soleil.

- **Mode 0 (vers la gauche) :** Le dispositif est éteint, mais les piles continuent de se recharger au moyen du panneau solaire.
- **Mode de 1 - 9 :** Augmente la sensibilité du capteur de mouvement.

Recommandation pour le réglage de la sensibilité du capteur :

Si vous voulez restreindre ou diriger l'angle du détecteur de mouvement, vous pouvez couvrir la lentille avec du ruban autocollant étanche à la lumière ou du sparadrap.

6. Caractéristiques techniques

- **Portée :** jusqu'à 10 m (en fonction de la pression de l'eau)
- **Angle de détection :** env. 100° x 60°
- **Arroseur réglable :** Gauche / Droite / Haut / Bas
- **Consommation d'eau par activation :** env. 2 - 3 tasses
- Raccordement simple au tuyau d'arrosage
- **Indice de protection :** IPX5
- 2 piles AA
- Facile à installer avec réglage activation par détecteur de mouvement PIR
- **Dimensions :** 10,2 x 65,5 x 11 cm (L x H x P)
- **Température de service :** 0°C : + 50°C, ≤ 90 % R.H.
- **Température de stockage :** 0°C : + 50°C, ≤ 90 % R.H.

7. Remarques générales

- Le dispositif est conforme aux réglementations CE, les déclarations ont été déposées auprès de notre entreprise.
- Pour des raisons de sécurité et d'autorisation, il est interdit de convertir cet appareil et/ou de le modifier ou de l'utiliser à des fins autres que celles prévues.
- Nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs d'utilisation ou de branchement ou les dommages causés par le non-respect des instructions en dehors du contrôle de Gardigo. Cela vaut aussi si des modifications ou des tentatives de réparation ont été apportées à l'appareil, si les circuits ont été modifiés ou si d'autres composants ont été utilisés ou si toute autre erreur d'utilisation ou une utilisation négligente ou abusive ont conduit à des dommages. Dans ces cas, la garantie expiré.
- S'il y a des animaux domestiques dans la zone d'utilisation, éteignez le dispositif afin de ne pas les déranger.
- Nettoyez le dispositif avec un chiffon humide. Ne pas utiliser de produits nettoyants abrasifs ou de solvants.

Service : service@gardigo.de

Votre Équipe Gardigo



Consignes pour l'élimination des appareils, batteries, piles et ampoules usagés

Le symbole de la poubelle barrée indique que les appareils électriques et électroniques, les piles, les accumulateurs et les ampoules ne peuvent pas être jetés avec les ordures ménagères. Conformément à la loi, ils doivent être triés séparément et remis à un point de collecte agréé (p. ex., un centre de recyclage ou de valorisation local ou un magasin).

De nombreux commerçants sont tenus par la loi de reprendre gratuitement ces produits. Vous pouvez également nous renvoyer gratuitement vos appareils, piles, accumulateurs et ampoules (à l'adresse de notre entreprise). Contactez votre organisme public local chargé de l'élimination des déchets pour savoir où vous pouvez rapporter vos appareils, piles, batteries et ampoules pour qu'ils soient éliminés de manière écoresponsable.

Le consommateur doit retirer les piles, batteries et ampoules amovibles des appareils sous les endommager avant de les remettre au point de collecte.

La présence de symboles chimiques sous la poubelle barrée indique que la pile ou la batterie contient des métaux lourds pouvant nuire gravement à l'environnement et à la santé en cas de mauvaise manipulation.

Les symboles ont la signification suivante :

- Pb : contient plus de 0,004 % de plomb ;
- Cd : contient plus de 0,002 % de cadmium ;
- Hg : contient plus de 0,0005 % de mercure.



Points de collecte sur www.quefairede mesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Ahuyentador de animales con chorro de agua



ES

Manual de instrucciones

Art.-No. 60140

Estado: 12/24

Estimado cliente, le agradecemos que haya elegido uno de nuestros productos de calidad. A continuación explicamos en detalle las funciones y el manejo de nuestro aparato. Tómese algo de tiempo para leer las instrucciones con atención. Tómese algo de tiempo para leer las instrucciones con atención hasta el final. Esperamos que pueda recomendararnos y le deseamos que disfrute el uso de este aparato.

1. Uso previsto

El ahuyentador de animales con chorro de agua está concebido para ahuyentar animales. El animal es repelido por un chorro de agua. El chorro de agua se activa gracias a un detector de movimiento. ¡Se prohíbe usarlo para fines no previstos! En caso de daños provocados por un uso inadecuado del dispositivo y/o por no seguir las instrucciones y/o por llevar a cabo modificaciones no permitidas, no nos hacemos responsables de los defectos o daños consecuenciales que puedan surgir y se anula su derecho de garantía.

2. Indicaciones importantes en cuanto al funcionamiento y uso

El dispositivo no impide la presencia de animales, pero lleva a que otros lugares les parezcan más agradables. Empezarán a establecerse más a menudo en esas zonas. El radio máximo del chorro depende de la presión de agua y los ajustes del alcance. El ángulo de riego máximo es de 170°. El producto puede instalarse rápida y fácilmente en todos los lugares afectados y ofrece una excelente protección contra animales. El dispositivo no les hace daño a los animales, ya que sólo se usa agua para garantizar un efecto ahuyentador. Dependiendo de la presión de agua, cada vez que se acciona el chorro se gastan entre 2 y 3 tazas de agua. El detector de movimiento no se debe tapar durante el montaje del dispositivo y necesita una vista libre de obstáculos hacia el área por controlar. La operación no debe tener lugar bajo 5 °C. Tenga en cuenta que para obtener un buen resultado de pulverización de agua, se debe observar la presión del agua de su conexión de agua. La presión del agua debe ser inferior a 4 bar. Si su presión de agua es más alta, hay disponible comercialmente un llamado reductor de presión de agua, con el que puede reducir la presión manualmente.

Indicación: La reacción a este dispositivo por parte de los respectivos animales puede variar. El desarrollo de nuestros

productos, así como los métodos y consejos sugeridos por nosotros están basados en la experiencia, pruebas y los comentarios de nuestros clientes. Por eso, la mayoría de las veces, los animales se ahuyentan de manera exitosa

3. Indicaciones de seguridad

- El dispositivo y sus accesorios, el embalaje etc. deben ser mantenidos lejos del alcance de niños.
- Utilice el aparato únicamente con tensión adecuada: 2 x batería (AA).
- En caso de reparaciones, utilice únicamente piezas de recambio originales para evitar daños graves.
- En cualquier caso, hay que comprobar si el aparato es adecuado para el lugar de aplicación en cuestión.
- Este dispositivo no se destina al uso por personas (incluidos los niños menores de 8 años) con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisadas o instruidas en lo referente a la utilización del dispositivo por una persona que sea responsable de su seguridad. Es preciso cuidar de que niños no jueguen con el dispositivo.
- En caso de no usar el dispositivo durante un periodo de tiempo prolongado, se recomienda sacar las pilas y guardarlas en un lugar apropiado.

- Los acumuladores y las pilas no deben ser expuestos a temperaturas inferiores a 0 °C. Esto puede resultar en daños y una pérdida de la capacidad de carga.
- Guarde este manual y, en caso de pasar el dispositivo a otra persona, entrégueselo también.
- Este dispositivo es adecuado tanto para uso interior como exterior.
- Asegúrese de posicionar la manguera de agua de manera que nadie pueda tropezar con ella.

4. La entrega incluye

- Ahuyentador de animales con chorro de agua
- Rociador
 - Estacas, 2-partes
- Protector contra goteo
 - Capuchón
- Conector estándar para mangueras
- Manual de instrucciones

5. Puesta en servicio

El dispositivo funciona con baterías. Para la conexión del agua se necesita una manguera con cierre rápido.

Insertar las pilas:

1. Para poner el dispositivo en funcionamiento, usted necesitará 2 x pilas (AA).
2. Abra la cubierta del compartimento de baterías ubicado debajo del sensor 7 empujando la cubierta hacia abajo.
3. Abra el compartimento de baterías levantando levemente la lengüeta 12.
4. Tenga en cuenta las marcas de polaridad que se encuentran en la carcasa. (El lado negativo de la pila siempre se coloca de manera que toque el muelle.)
5. Cierre el compartimento de pilas. Antes de cerrar el compartimento, cuide de que la junta tórica esté en la posición correcta y no se haya movido.
6. Vuelva a montar la cubierta.

Montaje:


1. Atornille el tubo de plástico de la estaca 3 en la parte inferior del dispositivo. Asegúrese de apretar también el tornillo de arriba.
2. Atornille la estaca de hierro 5 en el tubo de plástico.
3. Coloque la protección contra goteo 14 en la rosca en la parte superior del dispositivo.
4. Atornille la unidad de rociado 1 en la abertura ubicada en la parte superior del dispositivo.
5. Ahora el dispositivo puede ser posicionado en el jardín o junto al estanque de su jardín.


Funcionamiento

A la hora de posicionar el dispositivo, escoja un lugar adecuado en el que los animales por espantar tendrán que pasar por el campo de visión del sensor. El sensor reacciona mejor cuando el animal cruza el campo de visión y no se dirige directamente a él. Asegúrese de que el campo de visión del sensor no está obstaculizado por arbustos y que la superficie del sensor está limpia. A la hora de ajustar la sensibilidad del sensor, hay que preguntarse cuáles son los animales que se pretende ahuyentar y a qué distancia deben ser detectados. (Véase la tabla más adelante). Se pueden ajustar tanto el ángulo de riego como el modo de riego y la distancia. A la hora de montarlo, asegúrese de que ahuyentador se encuentre en una posición estable. El retroceso provocado por el chorro de agua puede volcar el dispositivo. Introduzca la estaca en el ahuyentador montado en la tierra. Si la tierra está demasiado dura, se recomienda ablandarla con agua. El sensor de movimiento no debe estar a más de 1 metro encima del área por vigilar. Si no hay tierra a su disposición, recomendamos el uso de una base para sombrillas.

Después de un tiempo, puede suceder que las conexiones roscadas tengan que volver a apretarse para que todas las juntas proporcionen un buen sellado. Compruebe el dispositivo con regularidad.

Nota: Se pueden producir activaciones erróneas causadas por objetos con una temperatura superior a la del entorno que se mueven dentro del campo de visión del sensor, por agua en movimiento, cambios rápidos de temperatura o mascotas. Por favor, tenga en cuenta esto a la hora de montar el dispositivo. En los días de calor, puede suceder que un animal que pase por el campo de visión no sea detectado. Esto es normal. Conecte la manguera al acoplamiento rápido ubicado en la estaca 6. Asegúrese de que la manguera y todos los conectores se encuentran en buenas condiciones y de que no hay fugas. Antes de montarla, abra el grifo de la manguera para lavarla por dentro y sacar de esta forma toda suciedad y sedimentos. Si no pretende usar la segunda salida de agua ubicada en la estaca, use la tapa suministrada para cerrarla 4. Antes que nada, examine el buen funcionamiento del dispositivo. Encienda el dispositivo, por ejemplo en el nivel 5. Mueva la mano delante del detector de movimiento. Si los LED destellan y se oye un suave "clic", el dispositivo está activado y la válvula de agua está bien conectada. Abra el grifo a tope.

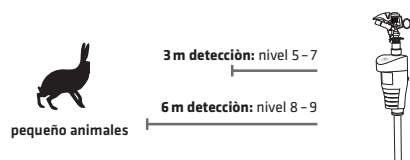

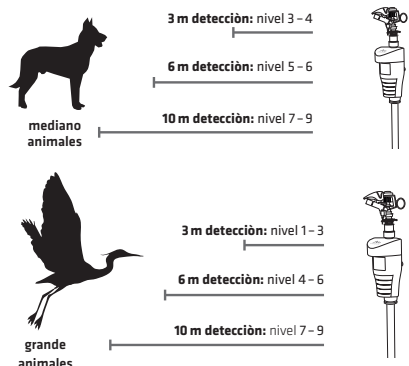

Control del chorro de agua:

El sensor de movimiento **2** tiene un ángulo de detección horizontal de 100° y vertical de 65°. Con una presión de agua máxima de 4 bares, el chorro de agua puede alcanzar una distancia de hasta 10 metros. El alcance del chorro puede ser reducido manualmente, lo cual tiene que suceder con el dispositivo montado en el lugar donde se pretende usarlo. Existen dos formas de adaptar el chorro de agua al respectivo lugar:

- **Alcance:** para regularlo, se manipula el tornillo de plástico **8** ubicado en la parte superior de la unidad de rociado. Cuanto más se vea la hoja de bloqueo **9**, más corto será el alcance.
- **Ángulo de riego:** Al pie de la unidad de rociado se encuentran dos clips de limitación **10/11** que se pueden mover abriéndolos levemente. El respectivo clip sirve de limitación para la derecha J y la izquierda K. El muelle sirve de sensor para los ajustes. El muelle, al tocar uno de los clips, produce un cambio del sentido de rotación.

Regulación del alcance de detección del detector de movimiento: En el reverso del ahuyentador se encuentra el regulador de encendido, modo y sensibilidad **13**. La regulación también depende del entorno y del sol.

- **Modo 0 (toper izquierdo):** El dispositivo está apagado, pero sigue cargando las baterías a través del panel solar.
- **Modo 1-9:** Aumenta la sensibilidad del sensor de movimiento.

Recomendaciones para la regulación de la sensibilidad del sensor: Si desea reducir o guiar el ángulo de detección del detector de movimiento, puede cubrir parte del lente con cinta adhesiva opaca o una tirita.

6. Especificación técnicos

- **Alcance:** de hasta 10 metros
- **Detección:** aprox. 100° x 60°
- **Rociador ajustable:** arriba/abajo/izquierda/derecha
- **El consumo de agua:** entre 2 - 3 tazas
- Conexión sencilla a manguera de jardín

- **Suministro eléctrico:** 2 pila (AA)
- **Grado de protección:** IPX5
- Fácil de instalar con sensor detector de movimiento
- **Dimensiones:** 10,2 x 65,5 x 11 (Ancho x Alto x Profundo en cm)
- **Temperatura de empleo:** 0 °C a + 50 °C, ≤ 90 % R.H.
- **Temperatura de almacenamiento:** 0 °C a + 50 °C, ≤ 90 % R.H.

7. Instrucciones generales

- La conformidad con las normas CE está comprobada y disponemos de las respectivas declaraciones.
- Por motivos de seguridad y admisión, no se permite modificar y/o alterar o usar el dispositivo de forma inadecuada.
- Errores de funcionamiento o de conexión o daños provocados por no seguir las instrucciones están fuera del control de Gardigo, por lo cual no nos hacemos responsables de daños de este tipo. Lo mismo sucede si en el dispositivo se llevaron a cabo modificaciones o intentos de reparación, si los circuitos fueron modificados o se usaron otras piezas o si se presentan daños que se deben a un uso impropio o negligencia. En estos casos también se anula la garantía.
- Apague el dispositivo si a su alcance se encuentran mascotas que no deben ser estorbadas.
- Si el dispositivo llega a ensuciarse, límpielo con un trapo húmedo. No use limpiadores abrasivos ni disolventes.

Servicio: service@gardigo.de

Su Equipo Gardigo



Instrucciones sobre la eliminación de aparatos viejos, pilas, baterías y bombillas

El símbolo del contenedor de basura tachado significa que los aparatos eléctricos y electrónicos, las pilas, las baterías recargables y las bombillas no deben eliminarse con la basura doméstica. Todo consumidor tiene la obligación legal de entregarlos en un punto de recogida autorizado (por ejemplo, un centro de reciclaje o en el comercio).

Muchos comercios minoristas están obligados, por ley, a recoger los equipos gratuitamente. También puede devolvernos gratuitamente aparatos, pilas, baterías y bombillas (en la dirección de la empresa indicada). Póngase en contacto con su autoridad pública de gestión de residuos para averiguar dónde puede devolver los aparatos, las pilas, las baterías y las bombillas para su eliminación ecológica.

Los consumidores están obligados a separar las pilas del aparato y las baterías que no estén integradas en él, así como las bombillas que puedan ser extraídas sin romperlas, antes de entregarlos al punto de recogida.

Si hay símbolos químicos bajo el símbolo del contenedor de basura tachado, la pila o batería contiene metales pesados que pueden dañar gravemente el medio ambiente y la salud humana si se manipulan de forma incorrecta.

Los símbolos que figuran sobre las baterías tienen el siguiente significado:

Pb: La batería contiene más de 0,004 % de plomo en masa;

Cd: La batería contiene más de 0,002 % de cadmio en masa;

Hg: La batería contiene más de 0,0005 % de mercurio en masa.

Repellente Animali a Spruzzo



Istruzioni per l'uso

Art.-No. 60140

Stato: 12/24

Gentile cliente, grazie per aver scelto uno dei nostri prodotti di alta qualità. Qui di seguito spieghiamo le funzioni e le modalità d'uso del nostro dispositivo, che vi invitiamo a leggere attentamente e a seguire scrupolosamente. Saremo lieti se l'uso di questo dispositivo soddisferà le vostre esigenze e se consiglierete i nostri prodotti ad altri.

1. Uso previsto

L'idrorepellente animale è stato concepito per scoraggiare l'avvicinamento di animali. L'animale in questione viene spaventato da un getto d'acqua, il quale viene attivato da un sensore di movimento. Il dispositivo è alimentato a batterie. Qualsiasi uso diverso da quello specificato non è consentito! Non verrà assunta alcuna responsabilità in caso di eventuali danni causati da uso improprio e/o non seguendo le istruzioni e/o attraverso modifiche non consentite. La garanzia perde in questi casi di validità.

2. Informazioni importanti per il funzionamento e l'uso

Il dispositivo non impedisce la presenza di animali bensì renderà all'animale il luogo in questione non sicuro, spingendolo a cercare una sistemazione ritenuta più comoda. La distanza raggiungibile dal getto d'acqua è legato alla pressione dell'acqua e alle impostazioni di portata. L'angolo d'azione può essere regolato fino a 170°. Il prodotto può essere montato in rapidamente e facilmente in qualsiasi luogo, offrendo la miglior protezione possibile da animali indesiderati. Il dispositivo non ha alcun effetto dannoso sugli animali, in quanto utilizza solamente getti d'acqua come mezzo repellente. Il quantitativo di acqua impiegato per ogni getto, a seconda della pressione di questa, corrisponde a circa tre tazze d'acqua. Al momento del montaggio il rilevatore di movimento non deve essere coperto, così da favorire una chiara superficie panoramica della zona di interesse. Il funzionamento è raccomandato da una temperatura minima di 5°C. Si prega di notare che per un buon risultato di spruzzatura dell'acqua, è necessario rispettare la pressione dell'acqua del collegamento dell'acqua. La pressione dell'acqua deve essere inferiore a 4 bar. Se la pressione dell'acqua è maggiore, è disponibile in commercio un cosiddetto riduttore di pressione dell'acqua, con il quale è possibile ridurre la pressione manualmente.

Nota: la risposta di ciascun animali ai nostri dispositivi può variare. Lo sviluppo dei nostri dispositivi, metodi e suggerimenti applicativi si basa sull'esperienza, test e feedback dei

nostri clienti. Pertanto, lo sfratto di animali ha successo nella maggior parte dei casi.

3. Avvertenza di sicurezza

- Tenere lontano elettrodomestici, materiali da imballaggio, ecc dalla portata dei bambini.
- L'apparecchio opera solamente con la tensione designata: 2 x AA batteria.
- Al fine di evitare gravi danni è indispensabile utilizzare pezzi di ricambio originali in caso di riparazione.
- Bisogna in ogni caso determinare se il dispositivo è adatto al particolare sito di applicazione.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi bambini minori di 8 anni) con ridotte capacità fisiche, mentali e sensoriali, o con mancanza di esperienza o capacità, a meno che non siano controllati durante l'impiego del dispositivo da una persona responsabile. I bambini devono essere sorvegliati assicurandosi che non giochino con l'apparecchio.
- Se non si dovesse utilizzare il dispositivo per un periodo prolungato, rimuovere la batteria e conservarla.

- Al fine di evitare danni e perdita di capacità, è assolutamente da evitare l'esposizione delle batterie a temperature inferiori agli 0 °C.
- Conservare queste istruzioni e consegnarle insieme all'apparecchio, nel caso in cui questo venga prestato/rivenduto.
- Questo dispositivo può essere impiegato all'aperto.
- Durante il posizionamento del tubo dell'acqua, prestare attenzione a che questo non costituisca pericolo di inciampamento.

4. Fornitura

- Repellente Animali a Spruzzo
- Testa di spruzzo
- Picchetto, 2 componenti
- Cappuccio
- Per il tubo da giardino è previsto un collegamento standard
- Istruzioni per l'uso
- Protezione antigoccia

5. Avviamento

Il dispositivo viene alimentato da batterie. Per il collegamento dell'acqua è necessario un tubo da giardino con chiusura rapida.

Inserimento delle batterie:

1. E' necessario utilizzare due batterie, Mignon (AA).
2. Rire il coperchio del vano batterie sotto il sensore ⑦, in modo da poter spostare il coperchio verso il basso.
3. Aprire il vano batterie sollevando la linguetta ⑫.
4. Prestare attenzione alla polarità illustrata sulla custodia (il polo negativo indica sempre la molla presente nel vano batteria).
5. Chiudere il vano batteria inserendo le quattro viti. Assicurarsi prima della chiusura che l'anello di tenuta sia correttamente posizionato e che non si sia spostato.
6. Far scorrere nuovamente la copertura protettiva sul vano batteria ⑦.

Montaggio:

1. Avvitare il tubo di plastica del picchetto ③ sul fondo dell'unità. Assicurati di stringere anche le vite sopra.
2. Avvitare il picco di ferro ⑤ nel tubo di plastica.
3. Fissare la protezione antigoccia ⑭ sul filetto sulla parte superiore del dispositivo.
4. Avvitare l'irrigatore nel foro ① presente nella parte superiore dell'unità.

5. L'unità è ora pronta per essere posizionata in giardino o negli stagni da giardino.


Funzionamento


Per il posizionamento del dispositivo selezionare un luogo nel quale gli animali da allontanare vengano rilevati dal sensore dell'unità. Questo risulta più efficiente nel caso in cui un animale attraversi l'area interessata, piuttosto che nel caso in cui esso si avvicini al sensore. Assicurarsi che il campo visivo del sensore non sia ridotto da arbusti e che la sua superficie sia ben pulita. Al momento di regolare la sensibilità del sensore, è importante tenere conto di quali animali si voglia allontanare e da quale distanza essi debbano essere rilevati. (vedi Tabella di cui sotto). Sia l'angolo di diffusione del getto d'acqua, che la dispersione e la distanza possono essere regolati. Durante l'installazione accertarsi che il piano d'appoggio sia stabile, in quanto il contraccolpo causato dal rilascio del getto d'acqua potrebbe ribaltare l'unità. Posizionare il dispositivo inserendo il picchetto nel terreno. Nel caso in cui questo risulti troppo duro, si consiglia di utilizzare dell'acqua per poterlo ammorbidire. Il sensore di movimento non deve essere posizionato ad un'altezza superiore a un metro rispetto alla zona da controllare. Dovesse non esserci terra a disposizione, si consiglia di impiegare un piede per ombrelloni.

Dopo un po' può succedere che i collegamenti a vite debbano essere serrati, in modo che tutte le guarnizioni forniscano una buona tenuta. Controlla regolarmente il dispositivo.

Nota: Può capitare che il dispositivo si attivi erroneamente, nel caso in cui degli oggetti più caldi dell'ambiente circostante vengano mossi da animali domestici; oppure nel caso in cui la temperatura subisca un repentino cambiamento. Durante giornate particolarmente calde è da considerarsi normale il non rilevamento di animali.

Collegare il tubo da giardino al picchetto tramite l'innesto rapido ⑥. Assicurarsi che il tubo e tutti i collegamenti siano in buone condizioni e che non ci siano perdite. Lavare brevemente il tubo da giardino prima del montaggio, in modo da eliminare la sporcizia e detriti. Nel caso in cui non si desideri utilizzare la

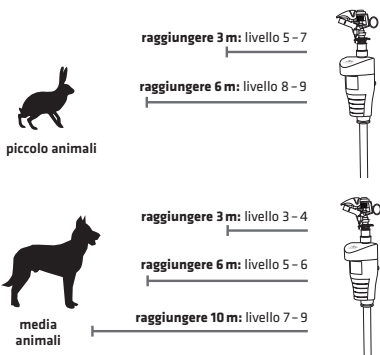

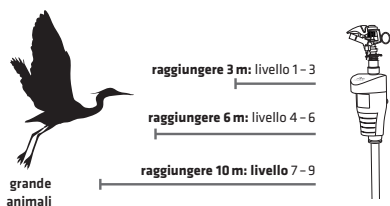

seconda apertura per la fuoriuscita d'acqua del picchetto, sigillare l'apertura con il tappo 4 fornito. Verificare intanto il funzionamento del dispositivo. Accendere il dispositivo circa in modalità 9. Muovere la mano davanti al sensore di movimento. Se il LED lampeggia e si sente un leggero scatto, significa che il dispositivo è in funzione e che la valvola dell'acqua è stata a sua volta attivata. Aprire completamente i rubinetti.

Controllo del getto d'acqua:

Il rilevatore di movimenti 2 ha un angolo di rilevamento di 100° in orizzontale e 65° in verticale. La massima portata del getto d'acqua (8 bar) è raggiungibile pienamente fino a 10 m di distanza, ma può essere limitata manualmente. Ciò è da adattarsi sul posto. Ci sono due differenti impostazioni del getto d'acqua possibili:

- **Larghezza:** girare la vite di plastica posizionata sulla parte superiore dell'unità spruzzante 8. Più all'esterno di estende l'unità di blocco 9, minore sarà il raggio d'azione.
- **Angolo d'azione:** ai piedi dell'unità spruzzante sono presenti due clip di limitazione 10/11. Queste possono essere mosse tramite una leggera distensione. Le clip servono a limitare rispettivamente la parte destra 10 e sinistra 11. La molla di metallo è il sensore di arresto. Colpendo questo, cambierà la direzione di orientamento.

Impostazione del campo di rilevazione del sensore di movimento:

Sul retro del dispositivo si trova l'interruttore per l'accensione, come quello della modalità e del controllo della sensibilità 15. L'impostazione dipende anche dall'ambiente circostante e dal comportamento del sole.

- **Modalità 0 (arresto a sinistra):** Il dispositivo è spento, ma la batteria continua a caricare tramite il pannello solare.
- **Modalità 1-9:** aumento della sensibilità del sensore di movimento.

Raccomandazione per l'impostazione della sensibilità del sensore:

Suggerimento: Se si vuole limitare o dirigere o limitare il rilevatore di movimento, è possibile coprire l'obiettivo con nastro adesivo che non faccia passare i raggi solari, o attraverso un cerotto.

6. Dati Tecnici

- **Raggio d'azione:** fino ai 10 m (a seconda della pressione dell'acqua)
- **Angolo di rilevamento:** 100° x 60°

- **Spruzzo automatico regolabile:** alto/abbasso, sinistra/destra
- **Consumo di acqua per attivazione:** 2 - 3 tazze
- Collegamento standard con tubo da giardino
- **Funzionamento a batterie:** 2 x AA batteria
- **Certificazione:** IPX5
- Sensore a infrarossi passivo (PIR)
- **Dimensiones:** è largo 10,2 cm, alto 65,5 cm, e profondo 11 cm
- **Temperatura di esercizio:** 0°C - + 50°C , ≤ 90% R.H.
- **Temperatura di conservare:** 0°C - + 50°C , ≤ 90% R.H.

7. Informazioni generali

- La conformità di questo dispositivo alle norme CE è stata dimostrata, le rispettive documentazioni a riguardo sono da noi registrate.
- Per motivi di sicurezza e licenza non è possibile apportare modifiche al dispositivo o utilizzarlo impropriamente.
- N.B. Gardigo declina qualsiasi responsabilità riguardo a guasti ai collegamenti o danni, causati dalla non ottemperanza alle seguenti istruzioni. Ciò vale anche in caso vengano apportate modifiche o riparazioni all'apparecchio e in caso di utilizzo di circuiti modificati o altri componenti, portando a un conseguente malfunzionamento del dispositivo. In questi casi, la garanzia perde di validità.
- Dovessero esserci animali (animali domestici) che non devono essere disturbati da Gardigo, spegnere semplicemente il dispositivo.
- Pulire l'unità dallo sporco utilizzando un panno umido.

Servizio: service@gardigo.de

Il vostro Team Gardigo



Instructies

Art.-Nr. 60140

Status: 12/24

Geachte klant,

Bedankt voor het kiezen van een van onze kwaliteitsproducten. In het volgende zullen we de functies en de bediening van ons apparaat uitleggen. Neem even de tijd om de gebruiksaanwijzing te lezen en het apparaat te gebruiken zoals beschreven. Neem alle veiligheids- en bedieningsinstructies in acht. We verheugen ons op uw aanbeveling en wensen u veel succes met dit apparaat.

1. Beoogd gebruik

De Water Dierenafweer is ontworpen voor de zachte verplaatting van dieren. Het dier wordt geblust door een uitgestoten straal water. De waterstraal wordt geregeld door een bewegingsdetector die wordt geactiveerd door beweging en het passeren van dieren. Het apparaat werkt op batterijen. Een ander gebruik dan het gespecificeerde gebruik is niet toegestaan! In het geval van schade als gevolg van onjuist gebruik en / of niet-naleving van de bedieningsinstructies en / of ongeoorloofde conversie, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor enige schade of gevolgschade en is de garantie ongeldig.

2. Belangrijke opmerkingen over bediening en gebruik

Het Gardigo waterafstotend middel voorkomt niet het verblijf van dieren, maar andere plaatsen zullen voor de dieren prettiger lijken. De lekkende straal water beangstigt de dieren en drijft ze weg. Ze zullen het gebied in de toekomst vermijden. Hoe ver de waterstraal kan reiken, hangt af van de waterdruk en de bereikinstellingen. De verstrooiingshoek kan worden aangepast tot 170°. Het product kan snel en gemakkelijk worden bevestigd aan alle getroffen gebieden en biedt een optimale bescherming tegen dieren. Het apparaat heeft geen schadelijke gevolgen voor de dieren, omdat het alleen wordt gebruikt met water voor afschrikking. Afhankelijk van de waterdruk worden er 2-3 kopjes water per geactiveerd sproeiproces verbruikt. De bewegingsmelder mag tijdens de montage niet worden afgedekt en moet een onbelemmerd overzicht van het te besturen gebied hebben. Gebruik wordt aanbevolen vanaf een temperatuur van ten minste 5°C. Houd er rekening mee dat de waterdruk van uw wateraansluiting moet worden gerespecteerd voor een goed spuitresultaat. De waterdruk moet lager zijn dan 4 bar. Als uw waterdruk hoger is, is er een zogenaamde waterdrukregelaar op de markt beschikbaar, waarmee u de druk handmatig kunt verminderen.

Opmerking: de reactie van elk dier op onze apparaten kan variëren. De ontwikkeling van onze apparaten, methoden en applicatietips is gebaseerd op ervaring, testen en feedback van onze klanten. Daarom is dieruitzetting in de meeste gevallen succesvol.

3. Veiligheidsinstructies

- Elektrische apparaten, verpakkingsmaterialen, enz. Bevinden zich niet in het actiegebied van de kinderen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Gebruik het apparaat alleen met de juiste spanning: 2x AA-batterijen
- Voor reparaties mogen alleen originele reserveonderdelen worden gebruikt om ernstige schade te voorkomen.
- Controleer in ieder geval of het apparaat geschikt is voor de betreffende plaats van gebruik.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring of kennis als ze worden begeleid door een gekwalificeerd persoon die verantwoordelijk is voor de veiligheid of haar met betrekking tot de veilige hantering van het apparaat en hebben de resulterende gevaren begrepen.

- Verwijder de batterijen als u het apparaat langere tijd niet gaat gebruiken en bewaar ze overeenkomstig.
- Batterijen mogen niet worden blootgesteld aan temperaturen onder 0 °C. Dit kan leiden tot schade en capaciteitsverlies.
- Bewaar deze gebruiksaanwijzing en geef ze in wanneer het apparaat wordt overgedragen.
- Dit apparaat is geschikt voor gebruik buitenshuis.
- Let er bij het leggen van de waterslang op dat deze geen struikelgevaar oplevert.

4. Omvang van de levering

- Water Dierenafweer
- Sprinkler
- Grondpen, 2-delig
- Drupbescherming
- Standaardaansluiting voor tuinslang
- Cap
- Instructies

5. Inbedrijfstelling

Het Gardigo waterafstotend middel wordt met batterijen gebruikt. Voor de wateraansluiting heeft u een tuinslang met snelsluiting nodig.

Plaats batterijen:

1. U moet 2 x Mignon (AA) batterijen gebruiken.
2. Open het deksel van het batterijvak onder de sensor door het deksel naar beneden te schuiven. 7
3. Open het batterijvak door het lipje op te tillen 12.
4. Plaats de batterijen. Besteed aandacht aan de polariteit. Het wordt getoond in de behuizing. (Het negatieve uiteinde van de batterij wijst altijd naar de veer in het batterijcompartiment).
5. Sluit het batterijvak. Controleer voor het sluiten of de afDIChting correct is geplaatst en niet is verschoven.
6. Schuif de beschermkap terug op het batterijvak. 7

Montage:

1. Schroef de plastic buis van de grondspies op de onderkant van het apparaat. 3 Zorg ervoor dat u ook de bovenstaande schroef vastdraait.
2. Schroef de ijzeren grondpen op de kunststof buis. 5
3. Bevestig de drupbescherming 14 op de schroefdraad aan de bovenzijde van het apparaat.

4. Schroef de sprinklereenheid in het gat aan de bovenkant van het apparaat. 1
5. Het apparaat is nu klaar voor plaatsing in de tuin of in de tuinvijver.

Operatie:

Kies een locatie waar de te rijden dieren het gezichtsveld van de sensor kruisen om in te stellen. De sensor reageert vaker wanneer een dier het gebied passeert dan wanneer een dier de sensor nadert. Zorg ervoor dat het gezichtsveld van de sensor niet wordt belemmerd door struiken en dat het oppervlak van de sensor schoon is. Bij het aanpassen van de sensorgevoeligheid, moet u weten welke dieren u wilt besturen en op welke afstand ze moeten worden gedetecteerd. U kunt de hoek van het water aanpassen, evenals het type strooisel en de afstand. Zorg er bij het opzetten voor dat de verdediging stabiel is. De terugslag van de waterstraal kan het apparaat omgooien. Plak de Water dierenafweer met de aardingspen in de aarde. Als de grond te hard is, wordt het aangeraden om het met water te verzachten. De bewegingssensor mag niet hoger zijn dan 1 meter boven het te controleren terrein. Als er geen grond beschikbaar is, raden we het gebruik van een parasolvoet aan.

Na verloop van tijd kan het gebeuren dat de schroefverbindingen opnieuw moeten worden aangedraaid, zodat alle pakkingen voor een goede afdichting zorgen. Controleer het apparaat regelmatig.

Let op:

Defecte triggering kan optreden als het gezichtsveld van de sensor objecten beweegt die warmer zijn dan de omgeving - door water te verplaatsen, door snelle temperatuurverschillen of door huisdieren. Houd hier rekening mee bij het instellen van het apparaat. Op warme dagen kan het voorkomen dat een passerend dier niet wordt gevonden. Dat is normaal. Verbind de tuinslang met de snelkoppeling op de grondpen.

6 Zorg ervoor dat de slang en alle verbindingen in goede staat zijn en dat er geen lekken zijn. Spoel de tuinslang één keer voor het monteren schoon, zodat deze geen vuil en vuil bevat. Als u de tweede waterafvoer op de aardingspen niet wilt gebruiken, sluit deze dan met de meegeleverde dop. Controleer voorlopig de werking van het apparaat 4. Schakel het apparaat in, bijvoorbeeld op niveau 9. Achter het venster van de bewegingsmelder knippert een rode LED. Beweeg je hand voor de bewegingssensor. Als u een zachte klik hoort, is het apparaat geactiveerd en is de waterklep geactiveerd. Draai de kraan volledig aan.




kleine dieren

bereiken 3 m: Niveau 5-7

bereiken 6 m: Niveau 8-9



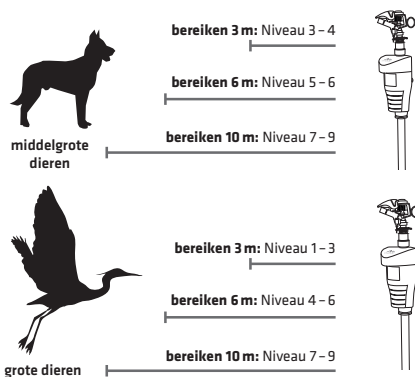

Controle van de waterstraal:

De bewegingssensor heeft een detectiehoek van 100° horizontaal en 65° verticaal. Het bereik van de waterstraal bereikt een maximale waterdruk van 4 bar tot 10 meter, maar kan handmatig worden beperkt. Je moet dit lokaal aanpassen. Je hebt twee instellingsopties om de waterstraal aan te passen aan de gegeven locatie:

- **Breedte:** draai de plastic schroef aan de bovenkant van de spuiteenheid **8**. Hoe verder het blokkeermes uitsteekt, des te korter het bereik **9**.
- **Spreidingshoek:** er zijn twee grensklemmen aan de voet van de injectie-eenheid **10** / **11**. Deze kunnen worden verplaatst door een kleine spreiding. De respectieve clip dient als een stop voor rechts **10** en links **11**. De metalen veer is de stopsensor. Als dit een van de stops raakt, verandert de draairichting.

Instellen van het detectiebereik van de bewegingsdetector:

op de achterkant van de waterdierverdediging is de inschakel-, modus- en gevoeligheidsregeling **15**. De omgeving is ook afhankelijk van de omgeving en het gedrag van de zon.

- **Modus 0 (linkerstop):** het apparaat is uitgeschakeld.
- **Modus 1-9:** verhoogt de gevoeligheid van de bewegingssensor en daarmee het bereik.

Aanbeveling voor het instellen van de gevoeligheid van de sensor:

als u de detectiehoek van de bewegingsmelder wilt beperken of richten, kunt u de lens afdekken met lichtbestendig plakband of gips.

6. Technische gegevens

- **Waterstraal bereiken:** tot 10 m
- **PIR-bewegingsdetector:** Detectiehoek ca. 100° x 60°
- **Instelbare sprinkler:** links / rechts en op / neer
- **Waterverbruik per activering:** ongeveer 2 – 3 kopjes
- **Verbinding:** met standaard tuinslangsystemen
- **IP Mate van bescherming:** IPX5
- **Batterij:** 2 x AA (meegeleverd)
- Eenvoudig te installeren / uitlijnen met grondpen
- **Afmetingen van het product:** 10,2 x 65,5 x 11 cm (B x H x D)

- **Bedrijfstemperatuur:** 0°C tot + 50°C en ≤ 90% R.H.
- **Opslagtemperatuur:** 0°C tot + 50°C en ≤ 90% R.H.

7. Algemene informatie

- Om veiligheids- en licentieredenen mag dit apparaat niet worden aangepast en / of aangepast of voor oneigenlijk gebruik worden gebruikt.
- Het is belangrijk op te merken dat fouten in de bediening of aansluiting of schade veroorzaakt door het niet in acht nemen van de bedieningsinstructies buiten de controle van Gardigo vallen en dat er geen aansprakelijkheid kan worden aanvaard voor de resulterende schade. Dit is ook van toepassing als het apparaat is gewijzigd of gerepareerd, circuits zijn vervangen of andere componenten zijn gebruikt, evenals voor schade en gevolgschade die is veroorzaakt door onjuiste bediening, onzorgvuldige behandeling of verkeerd gebruik. In al deze gevallen vervalt de garantie.
- De bewegingsmelder registreert alleen beweging met lichaamswarmte, inclusief mensen - dus om stroom te besparen, moet u het apparaat daarom uitschakelen in geval van grote aantallen mensen.
- Reinig het apparaat met een vochtige doek als het vuil is.

Service: service@gardigo.de

Uw Gardigo-Team



Informatie over de afdanking van oude apparaten, accu's, batterijen en lampen

Het symbool van de doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat elektrische - en elektronische apparatuur, batterijen, accu's en lampen niet samen met het huisvuil mogen worden weggegooid. Er bestaat een wettelijke verplichting om ze afzonderlijk in te zamelen en in te leveren bij een erkend inzamelpunt (bv. een plaatselijk recyclecentrum of winkelier).

Veel winkeliers zijn wettelijk tot kosteloze terugname verplicht. U kunt ook apparaten, batterijen, accu's en lampen kosteloos naar ons terugsturen (bedrijfsadres). Neem contact op met uw openbare afvalverwerkingsdienst om te weten te komen waar u apparaten, accu's, batterijen en lampen kunt inleveren voor een milieuvriendelijke afvalverwerking.

Consumenten zijn verplicht batterijen en accu's die niet in het apparaat zijn ingebouwd, alsmede lampen die op onbeschadigde wijze kunnen worden verwijderd, van het apparaat te scheiden alvorens deze bij het inzamelpunt in te leveren.

Als er chemische symbolen staan onder het symbool van de doorgestreepte afvalcontainer, bevat de batterij/accu zware metalen die het milieu en de gezondheid ernstige schade kunnen toebrengen als er niet op de juiste manier mee wordt omgegaan.

De symbolen hebben de volgende betekenis:

- Pb: > 0,004 massaprocent lood;
- Cd: > 0,002 massaprocent cadmium;
- Hg: > 0,0005 massaprocent kwik.

Repelente de Animais com Água

PT

Manual de instruções

Art.-No. 60140

Status: 12/24

Prezado cliente, agradecemos por escolher um de nossos produtos de qualidade. A seguir, explicaremos as funções e o manuseio do nosso produto. Por favor, dedique um tempo para ler as instruções com atenção. Consulte todas as instruções de segurança e funcionamento incluídas. Mantenha este manual em segurança e garanta que o inclua ao passar o produto para terceiros. Se tiver alguma dúvida ou sugestão sobre este produto, entre em contato com seu fornecedor ou com nosso time de atendimento. Gostaríamos que nos recomendasse a outras pessoas e esperamos que você desfrute de usar este produto.

1. Uso designado

O Repelente de Animais com Água é projetado para afastar animais de forma suave. O animal é assustado por um jato de água emitido. O jato de água é controlado por um sensor de movimento, que é ativado por movimento e animais que passam. O dispositivo funciona com baterias. Qualquer outro uso além do mencionado não é permitido! Não assumimos responsabilidades por danos ou reivindicações resultantes da não leitura e/ou não seguimento da guia do usuário e/ou qualquer forma de modificação no produto. Sob estas circunstâncias, não serão concedidos serviços de garantia. Não haverá responsabilidade por danos consequenciais.

2. Informações Importantes sobre Funcionamento e Uso

O Repelente de Animais com Água Gardigo não impede a presença de animais, mas outros locais parecerão mais agradáveis para eles. O jato de água expelido assusta os animais e os afugenta. Eles evitarão a área no futuro. A distância que o jato de água pode alcançar depende da pressão da água e das configurações de alcance. O ângulo de dispersão pode ser ajustado até 170°. O produto pode ser instalado de forma rápida e simples em todos os locais afetados e oferece proteção ideal contra animais. O dispositivo não tem impacto prejudicial aos animais, pois funciona apenas com água para assustar. A cada acionamento do spray, dependendo da pressão da água, são utilizadas 2 a 3 xícaras de água. O sensor de movimento não deve ser coberto durante a instalação e deve ter uma visão desimpedida da área a ser monitorada. O funcionamento é recomendado a partir de uma temperatura de pelo menos 5°C. Observe que para um bom resultado do jato de água, é essencial considerar a pressão da água de sua conexão. A pressão da água deve ser inferior a 4 bar. Se a sua pressão de água for mais alta, um re-

ductor de pressão de água está disponível comercialmente, com o qual você pode reduzir manualmente a pressão.

Nota: A reação dos diferentes animais aos nossos dispositivos pode variar. O desenvolvimento dos nossos dispositivos, métodos e dicas de aplicação é baseado em experiências, testes e no feedback dos nossos clientes. Por isso, a maioria das vezes, a repulsão de animais é bem-sucedida.

3. Instruções de segurança

- Aparelhos elétricos, materiais de embalagem, etc. não devem estar ao alcance de crianças. As crianças não devem de forma alguma brincar com o aparelho.
- O dispositivo só deve ser usado com a voltagem indicada: 2 pilhas AA
- Caso sejam necessários reparos, apenas peças de reposição originais podem ser usadas para evitar danos graves.
- Deve-se determinar se o dispositivo é adequado para o respectivo uso.
- Crianças com idade acima de 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas podem usar o dispositivo, desde que estejam sendo supervisionadas ou já tenham sido instruídas sobre como usá-lo de forma segura por uma pessoa responsável que tenha compreendido os perigos decorrentes do uso.

- Se não for usar o dispositivo por um período prolongado de tempo, retire as pilhas e armazene-as adequadamente.
- As baterias recarregáveis e pilhas não devem ser usadas se a temperatura for inferior a 0 °C. Elas podem ser danificadas e perder capacidade.
- Mantenha essas instruções em um lugar seguro e as passe adiante quando passar o dispositivo para uma terceira pessoa.
- Este produto é adequado apenas para uso em ambientes externos.
- Tenha cuidado ao instalar a mangueira de água para que ela não se torne um perigo de tropeço.

4. Material fornecido

- Repelente de Animais com Água
- Unidade de aspersão
- Espeto para solo, 2 peças
- Proteção contra gotejamento
- Conexão padrão para mangueira de jardim
- Tampa de fechamento
- Manual de instruções

5. Procedimento de inicialização

A Repelente de Animais com Água Gardigo é alimentada por baterias. Para a conexão da água, você precisa de uma mangueira de jardim com engate rápido.

Inserindo as baterias:

1. São necessárias 2 pilhas AA para operação.
2. Abra a tampa do compartimento das baterias (7), localizada abaixo do sensor, deslizando-a para baixo.
3. Abra o compartimento das baterias (8) levantando a aba.
4. Insira as baterias, prestando atenção na polaridade indicada no compartimento. (O lado negativo da bateria deve sempre estar voltado para a mola no compartimento das baterias).
5. Feche o compartimento das baterias. Antes de fechar, certifique-se de que o anel de vedação está corretamente posicionado e não se moveu.
6. Deslize a tampa de proteção de volta (7) para o compartimento das baterias.

Montagem:

1. Parafuse o tubo de plástico do espeto de terra (3) na parte inferior do dispositivo. Certifique-se de apertar também o parafuso localizado acima dele.
2. Parafuse o espeto de terra de ferro (5) no tubo de plástico.
3. Coloque a proteção contra gotejamento (4) no encaixe roscaado na parte superior do dispositivo.
4. Parafuse a unidade de aspersão (1) no orifício na parte superior do dispositivo.
5. O dispositivo está agora pronto para ser colocado no jardim ou perto do lago do jardim.

Funcionamento:

Escolha um local para instalar onde os animais a serem afastados cruzarão o campo de visão do sensor. O sensor reage mais rapidamente quando um animal cruza a área do que quando se aproxima diretamente dele. Certifique-se de que o campo de visão do sensor não seja obstruído por arbustos e que a superfície do sensor esteja limpa. Ao ajustar a sensibilidade do sensor, leve em conta os tipos de animais que deseja afastar e a que distância eles devem ser detectados. É possível ajustar o ângulo de dispersão da água, assim como o tipo de dispersão e a distância. Ao instalar, certifique-se de que o dispositivo esteja estável, pois o recuo do jato de água pode derrubá-lo. Insira o Repelente de Animais com Água Gardigo no solo com o espeto. Se o solo estiver muito duro, é recomendável umedecê-lo com água. O sensor de movimento não deve estar a mais de 1 metro acima do terreno monitorado. Se não houver solo disponível, recomendamos o uso de uma base de guarda-sol.

Com o tempo, pode ser necessário apertar as conexões para garantir que todas as vedações de borracha estejam intactas. Verifique o dispositivo regularmente.

Nota:

Pode haver disparos acidentais se objetos mais quentes que o ambiente se movimentarem no campo de visão do sensor - como água em movimento, mudanças rápidas de temperatura ou animais de estimação. Considere isso ao posicionar o dispositivo. Em dias quentes, pode acontecer de um animal passando não ser detectado. Isso é normal. Conecte a mangueira de jardim ao engate rápido (6) no espeto de terra. Certifique-se de que a mangueira e todas as conexões estejam em boas condições e sem vazamentos. Enxágue a mangueira de jardim antes de montá-la para remover sujeira e detritos. Se você não quiser usar a segunda saída de água no espeto de terra, feche-a com a tampa fornecida (4). Teste a função do dispositivo antes de usar. Ligue o dispositivo, por exemplo, no nível 9. Um LED vermelho piscará atrás do vidro do sensor de movimento. Mova a mão na frente do sensor de movimento. Se você ouvir um clique suave, o dispositivo está

ativado e a válvula de água foi acionada. Abra completamente a torneira de água.



Pequenos animais

Alcance de 3 m: Nível 5-7

Alcance de 6 m: Nível 8-9



Animais de tamanho médio

Alcance de 3 m: Nível 3-4

Alcance de 6 m: Nível 5-6

Alcance de 10 m: Nível 7-9



Grandes animais

Alcance de 3 m: Nível 1-3

Alcance de 6 m: Nível 4-6

Alcance de 10 m: Nível 7-9



Forde movimento, você pode cobrir a lente com fita adesiva opaca ou um curativo.

6. Technische Daten

- **Alcance** do jato de água: até 10 m (ajustável e dependente da pressão da água)
- **Ativação por sensor de movimento PIR:** Ângulo de detecção aprox. 100° x 60°
- **Aspersor ajustável:** esquerda/direita e cima/baixo
- **Consumo de água por ativação:** aprox. 2-3 xícaras
- **Conexão:** a sistemas comuns de mangueira de jardim
- **Tipo de proteção IP:** IPX5
- **Bateria:** 2 x AA (incluídas no pacote)
- Fácil de instalar e direcionar com espeto de terra
- **Dimensões do produto:** 10,2 x 65,5 x 11 cm (L x A x P)
- **Temperatura de operação:** 0 °C a + 50 °C e ≤ 90 % R.H.
- **Temperatura de armazenamento:** 0 °C a + 50 °C e ≤ 90 % R.H.

7. Informações gerais

- Nós declaramos conformidade com a norma CE e todos os documentos estão disponíveis em nossa empresa.
- Por motivos de segurança e conformidade, é proibido reconstruir, modificar ou utilizar o dispositivo de forma diferente da descrita acima.
- Deve-se observar que erros de operação ou conexão ou danos causados pela não observância das instruções de uso estão além do controle da Gardigo e não podemos assumir responsabilidade pelos danos resultantes, e a garantia só pode ser aplicada a um dispositivo completamente equipado em condições ideais. Isso se aplica especialmente se foram feitas alterações ou tentativas de reparo, se o circuito foi modificado ou pelo uso de componentes diferentes dos originais e/ou se o manuseio do dispositivo foi incorreto, descuidado ou abusivo. Em todos esses casos, a garantia expira.
- O sensor de movimento só registra movimentos com calor corporal, o que inclui pessoas - para economizar energia, você deve considerar desligar o dispositivo em caso de grande fluxo de pessoas.
- O dispositivo pode ser limpo com um pano úmido. Não use solventes ou detergentes.

Serviço: service@gardigo.de

Sua equipe Gardigo

Controle do jato de água:

O sensor de movimento tem um ângulo de detecção de 100° horizontal e 65° vertical. O alcance do jato de água pode atingir até 10 metros com a pressão máxima de água de 4 bar, mas pode ser limitado manualmente. Isso deve ser ajustado no local. Você tem duas opções de ajuste para adaptar o jato de água ao local específico:

- **Alcance:** Para isso, gire o parafuso de plástico na parte superior da unidade de aspersão **8**. Quanto mais baixo o bloqueador **9**, menor será o alcance.
- **Ângulo de dispersão:** Na base da unidade de aspersão, existem dois cliques de limitação **10/11**. Eles podem ser movidos com uma leve abertura. Cada clipe serve como um batente para a direita **10** e para a esquerda **11**. A mola de metal é o sensor de batente. Quando ela atinge um dos batentes, a direção do movimento muda.

Ajuste do alcance do sensor de movimento: Na parte traseira do Repelente de Animais com Água, encontra-se o botão de ligar/desligar, modo e regulador de sensibilidade **15**. O ajuste também depende do ambiente e da exposição ao sol.

- **Modo 0 (batente esquerdo):** O dispositivo está desligado.
- **Modus 1-9:** Aumenta a sensibilidade do sensor de movimento e, portanto, o alcance.

Recomendação para ajustar a sensibilidade do sensor: Se desejar restringir ou direcionar o ângulo de detecção do sen-



Regulamento sobre o descarte de equipamentos eletrônicos antigos, baterias recarregáveis, baterias e lâmpadas

O símbolo de lixo com uma cruz indica que equipamentos elétricos e eletrônicos, baterias comuns ou recarregáveis e lâmpadas não podem ser descartados junto com o lixo doméstico. É uma obrigação legal coletá-los separadamente e descartá-los em um ponto de coleta aprovado (por exemplo, centro de reciclagem local ou revendedor).

Muitos revendedores são legalmente obrigados a devolver bens, sem custo. Os dispositivos, baterias, baterias recarregáveis e lâmpadas podem ser devolvidos a nós por correio, sem custo (endereço da empresa). Entre em contato com as autoridades encarregadas do tratamento de resíduos público para saber onde os dispositivos, baterias comuns ou recarregáveis e lâmpadas podem ser devolvidos para um descarte ambientalmente seguro.

Os consumidores são obrigados a separar as baterias regulares ou recarregáveis que não estão embutidas no dispositivo, assim como as lâmpadas que podem ser removidas sem danificá-las, do dispositivo antes do descarte no ponto de coleta. Se houver sinais químicos sob o símbolo de uma lixeira riscada, quer dizer a bateria contém materiais que, se manuseados de forma incorreta, podem causar graves danos à saúde e ao meio ambiente.

Os símbolos têm o seguinte significado:

Pb: > 0,004 massa percentual de chumbo;

Cd: > 0,002 massa percentual de cádmio;

Hg: > 0,0005 massa percentual de mercúrio.



Informazioni sullo smaltimento di vecchi apparecchi, accumulatori, pile e dispositivi luminosi

Il simbolo del bidone barrato indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche, le batterie, gli accumulatori e le lampadine non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. Esiste l'obbligo legale di raccogliervi separatamente e di consegnarli in un punto di raccolta autorizzato (ad esempio un centro di riciclaggio locale o un rivenditore).

Molti rivenditori sono obbligati per legge a ritirare le batterie gratuitamente. Potete restituirci gratuitamente anche elettrodomestici, batterie, accumulatori e dispositivi luminosi come lampadine (all'indirizzo dell'azienda). Contatta le autorità locali preposte allo smaltimento dei rifiuti per sapere dove è possibile restituire elettrodomestici, batterie ricaricabili, pile e lampadine ai fini di uno smaltimento ecologico.

I consumatori sono obbligati a separare dall'apparecchio gli accumulatori, le batterie e le lampadine (che possono essere rimosse facilmente) prima di consegnarle al punto di raccolta.

Se ci sono simboli chimici sotto il simbolo del bidone barrato, la batteria/accumulatore contiene metalli pesanti che possono danneggiare seriamente l'ambiente e la salute se manipolati in modo scorretto.

I simboli hanno il seguente significato:

Pb: > 0,004 per cento di massa di piombo;

Cd: > 0,002 per cento di massa di cadmio;

Hg: > 0,0005 per cento di massa di mercurio.